



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РАЗЪЕМА

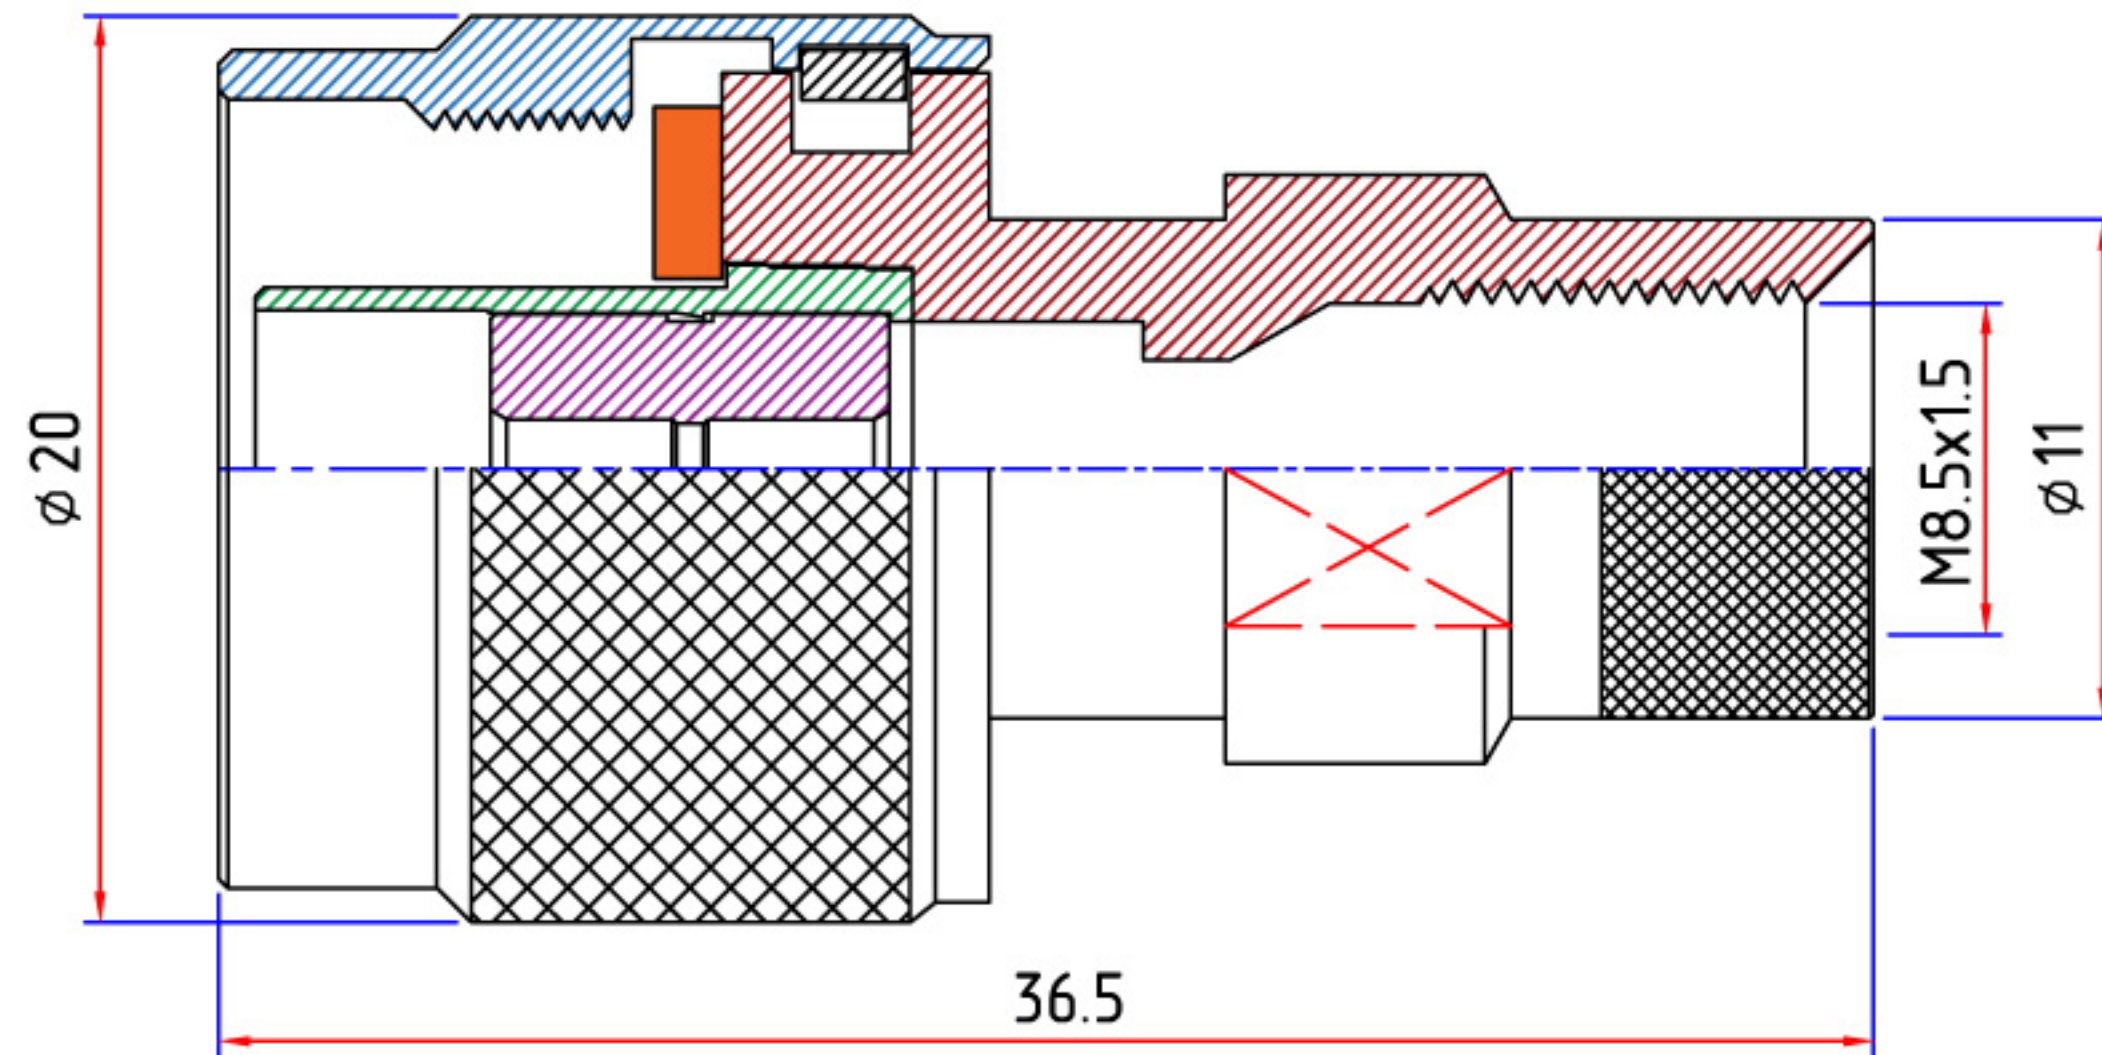

Изоляционная  
шайба



Цанга

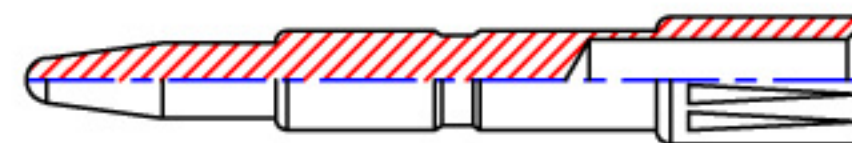

1. Разделайте кабель согласно рисунку



2. Наденьте изоляционную шайбу на центральную жилу кабеля



3. Наденьте цангу на центральную жилу кабеля



4. Накрутите разъем на кабель  
(при необходимости используйте гаечный ключ)



N300W

Разъем N-MALE типа для кабеля  
CAVEL WL 300 ZHN

